



Вывернуть 2 болта.

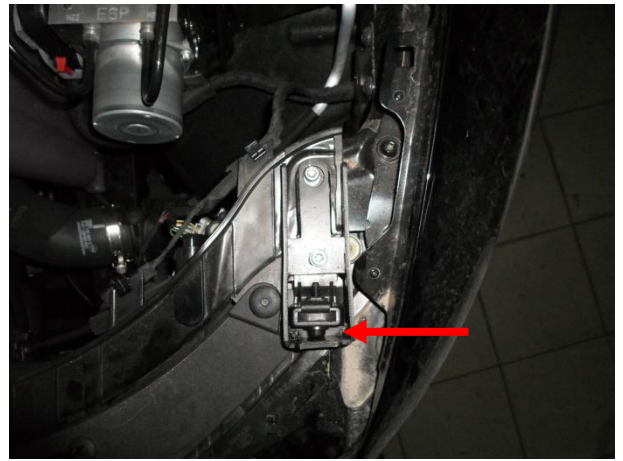

Завести замок под шляпку болта. Притянуть замок срывными болтами М6х20 и М6х25.

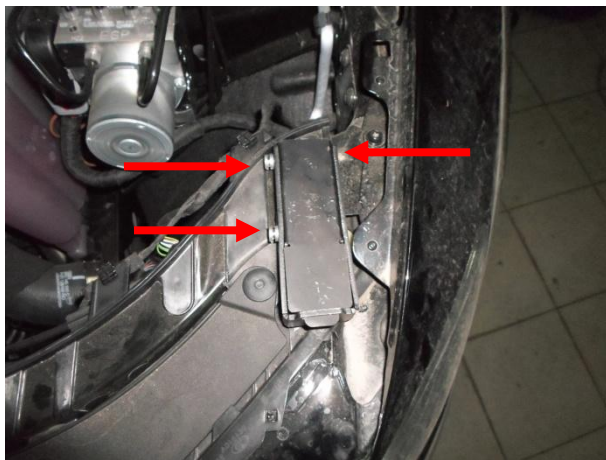

Установить крышку. Притянуть болтами М6х12.



С противоположной фарой процедура установки аналогична.



☎ 495 518-518-4
☎ 499 130-01-13
www.capzap.ru



КАПИТАН
запчасти