




Обеспечить доступ в подкапотное пространство.

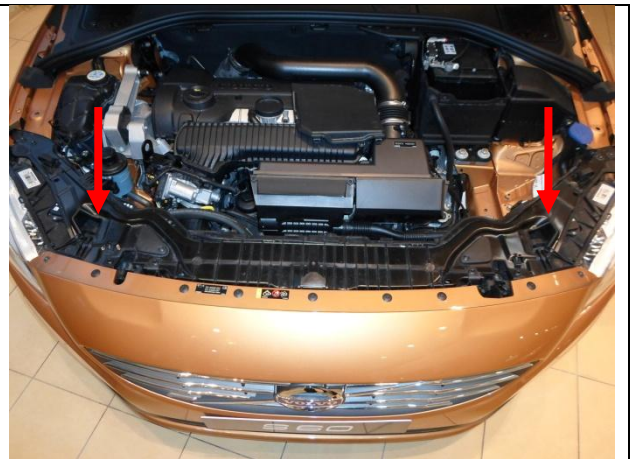

Окна для установки замка.



Используемое окно правой стороны по ходу автомобиля.



Используемое окно левой стороны по ходу автомобиля.



Комплект правой фары.



Комплект левой фары. Крючки указанные стрелкой могут меняться друг с другом в зависимости от комплектации автомобиля.



Правая фара. Установить крючок придерживая рукой снизу.



Установить крышку и наживить болт.



Установить второй крючок, наживить болт.



Затянуть болты специальным ключом
(ключ в комплектации)



Готово. Для левой фары процедура аналогична.



 **FORTUS**

 495 518-518-4

 499 130-01-13

www.capzap.ru



КАПИТАН
запчасти