



Снять левую фару. Завести замок со стороны фары в отверстие в кузове.




Оболочку замка провести под воздухопроводом.




Зафиксировать замок с помощью болтов на кузове.



Ригель, в выдвинутом положении, должен перекрывать траекторию движения рычага фары.

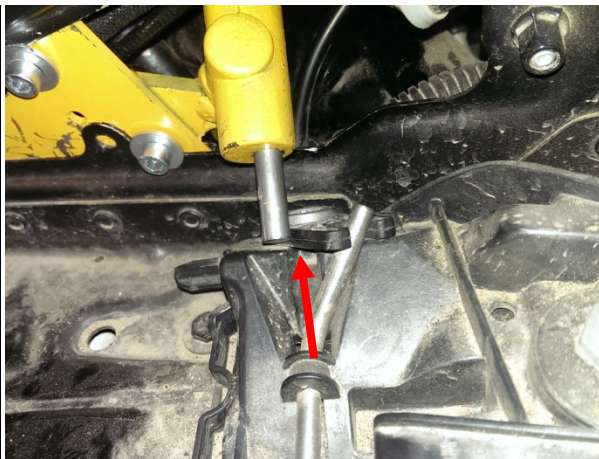

Отрегулировать замок так, чтобы ригель подходил к рычагу фары с зазором в 2 мм.

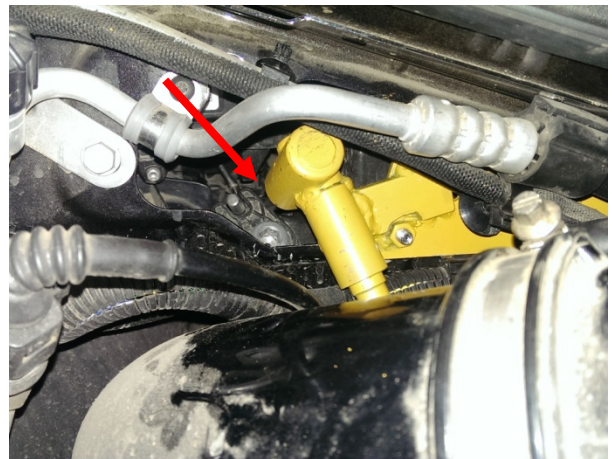

Установить фару на место, защелкнуть рычаг фары до упора. Поворотом цилиндра со шлицем против часовой стрелки закрыть замок и проверить надежность блокировки фары. При необходимости отрегулировать положение замка. Затянуть болты.



Зафиксировать оболочку блокиратора с помощью пластикового хомута.



Провести аналогичные действия при установке замка на правую фару.



Установить фару на место, защелкнуть рычаг фары до упора. Поворотом цилиндра со шлицем против часовой стрелки закрыть замок и проверить надежность блокировки фары. При необходимости отрегулировать положение замка. Затянуть болты.



Зафиксировать оболочку блокиратора с помощью пластикового хомута.



FORTUS

☎ 495 518-518-4

☎ 499 130-01-13

www.capzap.ru



КАПИТАН
запчасти