




Обеспечить доступ в подкапотное пространство.



Замок блокирует внутренние стержни фары.

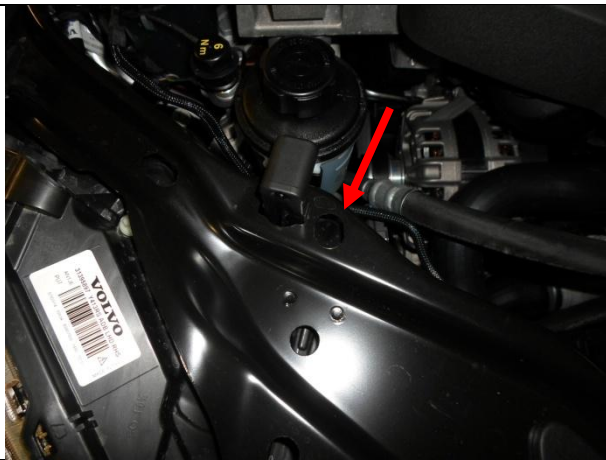

Стержень правой фары, стрелкой указано отверстие на которое крепится замок.



Стержень левой фары, стрелкой указано отверстие на которое крепится замок.



Пример на левой фаре: взять закладную гайку и завести ее снизу.



Одеть на стержень фары блокирующее устройство, наживить болт.



Затянуть болт, используя ключ из комплектации.



Одеть крышку, загнуть язычки на крышке во внутрь корпуса



Готово. Для правой фары процедура аналогична.



 **FORTUS**

 495 518-518-4

 499 130-01-13

[www.capzap.ru](http://www.capzap.ru)



**КАПИТАН**  
*заправки*